HP Photosmart 5520 series

目次

1	HP Photosmart 5520 series ヘルプ	3
2	HP Photosmart を知ろう プリンター各部の名称	
	コントロール パネルの機能	
	ステータス ランプとボタン	7
3	使用方法	9
4	印刷	
	メモリ カードから写真を印刷する	11
	クイック フォーム を印刷する	
	ワイヤレス ダイレクト 印刷	
	印刷メディアの選択	
	メディアのセット	
	推奨するフォト印刷用紙 推奨する印刷およびコピー用紙	
	# 英 9 る中 刷 の よ ひ コ し 一 用 報	
5	Web サービスの使用	0.4
	どこからでも印刷 HP Print Apps の使用	
	HP ePrintCenter Web サイトの使用	
	Web サービスを使用するためのヒント	
6	コピーとスキャン テキストまたは画像付きの文書のコピー	25
	コンピューターまたはメモリ カードへのスキャン	
	コピーとスキャン完了のヒント	
7	カートリッジの使用	
1	ガートリッシの使用 推定インクレベルの確認	20
	プリントヘッドの自動クリーニング	
	インクのにじみのクリーニング	
	カートリッジの交換	
	プリンターの調整	
	インク サプライ品の注文	
	カートリッジ保証情報	
	カートリッジ取り扱いのヒント	34
8	接続方式	
	ネットワークへの HP Photosmart の追加	35
	ルーターを使用せずにプリンターにワイヤレス接続する	
	USB 接続からワイヤレス ネットワークへの変更新しいプリンターを接続する	
	ポープ・プラブダーを接続する	
	ネットワークに接続されたプリンターをセットアップして使用するためのヒント	

高度なプリンター管理ツール (ネットワーク	接続されたプリンター用)40
9 問題の解決法	
	43
	43
印刷問題の解決法	46
コピーおよびスキャン問題の解決法	46
ネットワーキング問題の解決法	47
電話による HP サポート	47
10 技術情報	
注意	53
カートリッジ チップの情報	53
	54
	プログラム55
	61
	64
索引	67

1 HP Photosmart 5520 series ヘルプ

HP Photosmart 5520 series の詳細については、以下を参照してください。


- 5ページの [HP Photosmart を知ろう]
- ・ 9ページの [使用方法]
- ・ 11 ページの [印刷]
- 21 ページの [Web サービスの使用]
- 25ページの[コピーとスキャン]
- ・ 29ページの[カートリッジの使用]
- ・ 35ページの [接続方式]
- 53ページの[技術情報]
- 43ページの[問題の解決法]

2 HP Photosmart を知ろう

- ・ プリンター各部の名称
- ・ コントロール パネルの機能
- ・ ステータス ランプとボタン

プリンター各部の名称

• HP Photosmart 5520 series の正面および上面図

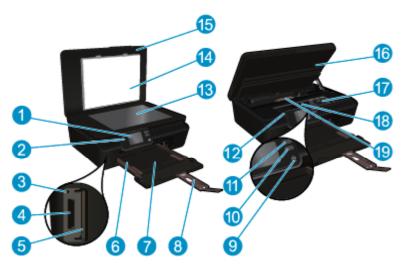

1	カラー グラフィック ディスプレイ (またはディスプレイ)
2	コントロール パネル
3	メモリ カード ランプ
4	メモリ カード スロット
5	メモリ カード ドア
6	横方向用紙ガイド
7	用紙トレイ
8	延長排紙トレイ (用紙補助トレイ)
9	オン ボタン
10	ePrint ステータス ランプとボタン
11	ワイヤレス ステータス ランプとボタン
12	モデル番号の位置
13	ガラス面
14	原稿押さえ
15	カバー
16	カートリッジ アクセス ドア
17	プリントヘッド アセンブリ
18	カートリッジ アクセス エリア
19	用紙経路カバー

• HP Photosmart 5520 series の背面図




20 後部 USB ポート

21 電源接続。HP 提供の電源コード以外は使用しないでください。

コントロール パネルの機能

[ナビゲーション] ボタンをタッチして、2 つのホーム画面間を移動します。


コントロール パネルの機能

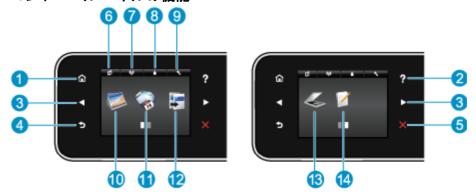

- 1 **[ホーム]**: [ホーム] 画面に戻ります。この画面は、プリンターの電源をオンにしたときに最初に表示される画面です。
- 2 **[ヘルプ]**: [ホーム] 画面では、すべてのヘルプトピックを表示します。他の画面では、現在の操作で役立つ、ディスプレイに関する情報またはアニメーションを表示します。
- 3 [ナビゲーション] ボタン: 2 つのホーム画面や写真、印刷プレビュー、Apps、横方向のメニューオプション間を移動できます。
- 4 [戻る]:前の画面に戻ります。
- 5 **「キャンセル**]:現在の操作を停止します。
- 6 **[ePrint]** アイコン: **[Web サービスの概要]** メニューを開きます。ここから、ePrint ステータス の詳細情報の確認、ePrint 設定の変更、情報ページの印刷を行うことができます。
- 7 **[ワイヤレス]** アイコン: **[ワイヤレスの概要]** メニューを開きます。ここから、ワイヤレス状態の確認、ワイヤレス設定の変更を行うことができます。 ワイヤレス テスト レポートを印刷して、ネットワーク接続問題の診断に役立てることもできます。
- 8 **[インク]** アイコン: カートリッジごとの推定インク レベルが表示されます。 インク レベルが 最小レベル以下になると警告記号が表示されます。
- 9 [設定] アイコン: [設定] メニューを開きます。ここから、基本設定の変更と、ツールを使ったメンテナンス機能を実行できます。
- 10 [写真]: [写真] メニューを開きます。ここから、写真の表示と印刷、または印刷済みの写真の再印刷を行うことができます。
- 11 [Apps]: クーポン、塗り絵、パズルなど、Web 上の情報にすばやく簡単にアクセスし、印刷することができます。
- 12 | [コピー]: コピーの種類を選択したり、コピーの設定を変更する [コピー] メニューを開きます。
- 13 [スキャン]: スキャンの送信先を指定する [スキャン] メニューを開きます。
- 14 **[クイックフォーム]**: HP クイック フォームを使用して、カレンダー、チェックリスト、ゲーム、ノート用紙、方眼紙、五線紙を印刷できます。

ステータス ランプとボタン

・ ワイヤレス ステータス ランプとボタン

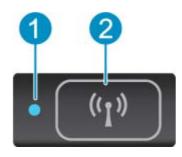

1	[ワイヤレス ステー タス ランプ]	 点灯している青いランプは、ワイヤレス接続が確立されており、 印刷できることを示します。 ゆっくり点滅するランプは、ワイヤレスはオンですが、プリンターがネットワークに接続されていないことを示します。 プリンターがワイヤレス信号の範囲内にあることを確認してください。 速く点滅するランプは、ワイヤレス エラーを示します。 プリンター ディスプレイ上のメッセージを参照してください。
2	[ワイヤレス] ボタン	ボタンを押して、ワイヤレス状態、IP アドレス、ネットワーク名、 ハードウェア アドレス (MAC)、および ワイヤレス ダイレクト ステータスを表示します。

・ [ePrint] ボタン



ボタンを押して、プリンターの電子メール アドレス、ePrint ステータス、ePrint 機能を表示します。

3 使用方法

ここでは、Apps の管理やスキャン、コピーの作成など、一般的なタスクへのリンクを示します。

- 13ページの[メディアのセット]
- 12ページの [ワイヤレス ダイレクト 印刷]
- 30ページの[カートリッジの交換]
- 22 ページの [HP Print Apps の使用]
- 22 ページの [HP ePrint の使用方法]

- 12ページの [クイック フォーム を印刷する]
- 43 ページの [紙詰まりの解消]
 - 25 ページの [テキストまたは画像付き の文書のコピー]
 - 27 ページの [コンピューターまたはメ モリ カードへのスキャン]
 - 43ページの[問題の解決法]

4 印刷



11 ページの [メモリ カードから写真を印刷する]



12ページの[クイック フォーム を印刷する]



12ページの [ワイヤレス ダイレクト 印刷]

関連トピック

13ページの[メディアのセット]18ページの[印刷完了のヒント]

メモリ カードから写真を印刷する

メモリ カードから写真を印刷するには

- 1. 用紙トレイにフォト用紙をセットします。
- 2. 延長排紙トレイが開いていることを確認します。
- 3. メモリ カードをメモリ カード スロットに挿入します。



- 4. [ホーム] 画面で [写真] にタッチすると、[写真] メニューが表示されます。
- **5. [写真]** メニューで [表示と印刷] をタッチすると、写真が表示されます。
- 6. 印刷する写真を選択します。
- 7. 印刷する写真枚数を指定する場合は、上下矢印をタッチします。
- 8. 選択した写真を編集する場合は、[編集] をタッチしてオプションを選択します。 写真の回転、トリミング、または [写真の修正] のオン/オフの切り替えが可能で す。

- 9. [完了] をタッチして、選択した写真をプレビューします。 レイアウト、用紙の種類、赤目除去、または日付スタンプを調整する場合は、[設定] をタッチし、選択項目をタッチします。 新しい設定をデフォルトとして保存することもできます。
- 10印刷を開始するには、[印刷] をタッチします。

関連トピック

13ページの[メディアのセット]18ページの[印刷完了のヒント]

クイック フォーム を印刷する

HP クイック フォームを使用すると、遊び用のページや役に立つページを印刷できます。 カレンダー、チェックリスト、ゲーム、ノート用紙、方眼紙、五線紙を印刷できます。

クイック フォーム を印刷するには

- 1. プリンター ディスプレイの [ホーム] 画面で、右ナビゲーション ボタンをタッチし、**[クイックフォーム]** をタッチします。
- 2. **[クイック フォーム]** をタッチします。見つからない場合は、右ナビゲーション ボタンをタッチしてすべての Apps をスクロールします。
- 次のいずれかの HP クイック フォーム オプションを選択します。[カレンダー]、 [チェックリスト]、[ゲーム]、[ノート用紙]、[方眼紙]、[五線紙]。
- 4. 選択したオプションのいずれかのサブカテゴリをタッチします。右ナビゲーション ボタンを使用してサブカテゴリをスクロールします。
- 5. 左または右矢印ボタンをタッチして印刷枚数を指定し、[完了] をタッチします。

ワイヤレス ダイレクト 印刷

ワイヤレス ダイレクト を使用すると、ワイヤレス ルーターがなくても Wi-Fi 対応コンピューターやモバイル デバイスからワイヤレスでプリンターに直接印刷できます。

ワイヤレス ダイレクト を使用して印刷するには

- 1. プリンターで ワイヤレス ダイレクト が有効になっていることを確認します。 ワイヤレス ダイレクト を有効にする方法については、 37 ページの [ルーターを使用せずにプリンターにワイヤレス接続する] を参照してください。
- 2. ワイヤレス コンピューターまたはモバイル デバイスで、Wi-Fi 通信をオンにし ワイヤレス ダイレクト 名 (例:HP-print-xx-Photosmart-5520) を検索して接続します。
- 3. コンピューターまたはモバイル デバイスから通常の方法で写真や文書を印刷します。
- ② 注記 モバイル デバイスから印刷する場合、モバイル デバイスに印刷アプリケーションがインストールされている必要があります。

印刷メディアの選択

このプリンターはほとんどの種類のオフィス用紙に対応しています。 最適な印刷品質をお求めの場合は HP 用紙をご使用ください。 HP 用紙の詳細については、HP Web サイトwww.hp.com をご覧ください。

HP は一般文書の印刷やコピーには ColorLok ロゴが入った普通紙をお勧めしています。 ColorLok ロゴが入った用紙はすべて高い信頼性および印刷品質基準に適合するよう独自に テストされており、通常の普通紙に比べ、くっきり鮮明な黒色を再現し、乾燥が速い文書を 実現します。 ColorLok ロゴ入り用紙は、さまざまな重さとサイズのものがメーカーにより提供されています。

HP 用紙を購入するには、<u>製品 & サービスのオンラインストア</u> にアクセスし、インク、トナー、および用紙を選択します。

メディアのセット

▲ 次のいずれかを実行してください。

小さなサイズの用紙のセット

a. 用紙トレイを引き出し、横方向用紙ガイドを外側にスライドさせます。既にセットされているメディアがある場合はそれらをすべて取り出します。



- **b**. 用紙をセットします。
 - □ 短辺側を奥に、印刷面を下にしてフォト用紙の束を用紙トレイに挿入します。



□ フォト用紙を奥の方にセットします。



- ② **注記** お使いのフォト用紙にミシン目付きのタブがある場合は、そのタブが手前にくるようにフォト用紙をセットしてください。
- □ 横方向用紙ガイドを、用紙の端に当たって止まるまでスライドさせます。



□ 用紙トレイを押します。そうすると延長排紙トレイが開きます。



フルサイズ用紙のセット

a. 用紙トレイを引き出し、横方向用紙ガイドを外側にスライドさせます。既にセットされているメディアがある場合はそれらをすべて取り出します。



- **b**. 用紙をセットします。
 - □ 短辺側を奥に、印刷面を下にして用紙の束を用紙トレイに挿入します。



- □ 用紙を奥の方にセットします。
- □ 横方向用紙ガイドを、用紙の端に当たって止まるまでスライドさせます。



□ 用紙トレイを押します。そうすると延長排紙トレイが開きます。



封筒のセット

a. 用紙トレイを引き出し、横方向用紙ガイドを外側にスライドさせます。既にセ ットされているメディアがある場合はそれらをすべて取り出します。



b. 封筒のセット

□ 1 枚または複数枚の封筒を給紙トレイの中央に挿入します。 印刷面を上に 向けて置いてください。 封筒のフタが左側または手前にきて下向きになる ようにします。



- □ 封筒の束を奥まで差し込みます。
- □ 横方向用紙ガイドを、封筒に当たって止まるまで右にスライドさせます。
- □ 用紙トレイを押します。そうすると延長排紙トレイが開きます。

推奨するフォト印刷用紙

最高画質で印刷するには、印刷するプロジェクトのタイプに合わせて設計された HP 用紙の使用をお勧めします。国/地域によっては、入手できない用紙もあります。

用紙	説明
[HP プレミアム プラス フォト用紙]	HP 最高の厚手のフォト用紙で、プロ品質の写真仕上がりを実現します。 すぐ乾くので汚れにくく取り扱いが簡単です。 水、染み、指紋、湿気への抵抗性に優れています。 用紙サイズには、A4、8.5 x 11 インチ、10 x 15 cm (4 x 6 インチ)、13 x 18 cm (5 x 7 インチ) などがあり、いずれも強めの光沢またはソフト光沢 (サテンつや消し) という 2 種類の仕上げがあります。 ドキュメントを長持ちさせる無酸性用紙です。
[HP アドバンス フォト用紙]	この厚手のフォト用紙はすぐ乾くので汚れにくく取り扱いが簡単です。 水、染み、指紋、湿気への抵抗性に優れています。 プリントショップの仕上がりに似た印刷品質が得られます。 用紙サイズには、A4、8.5 x 11 インチ、10 x 15 cm (4 x 6 インチ)、13 x 18 cm (5 x 7 インチ) などがあり、いずれも光沢またはソフト光沢 (サテンつや消し) という2種類の仕上げがあります。 ドキュメントを長持ちさせる無酸性用紙です。
[HP エヴリデイ フォト用紙]	カラフルな一般のスナップ写真を低コストで印刷できる、カジュアルな写真印刷向け用紙です。 手ごろな価格で、すぐ乾くので取り扱いが簡単です。 インクジェット プリンターで使用すれば、鮮明で、くっきりしたイメージが得られます。 光沢仕上げで、8.5 x 11 インチ、A4、4 x 6 インチおよ

用紙	説明
	び 10 x 15 cm のサイズがあります。長期保存文書向けの中性紙です。
[HP フォト バリュー パック]	HP フォト バリュー パックは、HP 純正インク カートリッジと HP アドバンス フォト用紙をセットしたお得なパッケージです。HP プリンターを使った現像店品質の写真印刷がお手頃価格で効率的に行えます。 HP 純正インクと HP アドバンス フォト用紙は、写真の保存性と鮮明さを維持できるように両方一緒に使用するよう設計されています。 休暇中の写真を印刷したり、複数の写真を印刷して共有する場合に最適です。

推奨する印刷およびコピー用紙

国/地域によっては、入手できない用紙もあります。

用紙	説明
[HP ブローシャ用紙] および [HP プロフェッショナル用紙 180gsm]	両面印刷に対応できるように、両面に光沢またはつや消しコーティングが施されています。 ブローシャ、メール広告などのプロ品質のマーケティング資料、およびレポート カバーやカレンダー用のビジネス グラフィックスの作成に最適です。
[HP プレミアム プレゼンテーション 120gsm 用紙] および [HP プロフェッ ショナル用紙 120gsm]	両面印刷が可能な厚手つや消し用紙です。プレゼンテーション、企画書、レポート、ニュースレター等に最適です。素晴らしい見た目や質感を 実現するプロ品質の厚手用紙です。
[HP インクジェット用上質普通紙]	インクジェット用上質普通紙を使用すると、ハイコントラストの色とシャープな文字で印刷されます。 ある程度の厚みがあり両面カラー印刷をしても裏写りしないため、ニュースレターやレポート、広告などに最適です。 にじみの少ない、くっきり鮮明な色を再現する ColorLok テクノロジーを採用しています。
[HP 印刷用紙]	HP 印刷用紙は、高品質の多目的用紙です。 標準の多目的用紙やコピー用紙と比べて、見た目も質感も重量感のあるしっかりした文書を作成できます。 にじみの少ない、くっきり鮮明な色を再現する ColorLok テクノロジーを採用しています。
[HP オフィス用紙]	HP オフィス用紙は、高品質の多目的用紙です。 コピー、原稿、メモなど、毎日の使用に適してい ます。にじみの少ない、くっきり鮮明な色を再現 する ColorLok テクノロジーを採用しています。
[HP オフィス用再生紙]	HP オフィス用再生紙は、リサイクル繊維を 30% 含む高品質の多目的用紙です。にじみの少ない、

用紙	説明
	くっきり鮮明な色を再現する ColorLok テクノロ ジーを採用しています。
[HP アイロン プリント紙]	アイロンプリント紙 (カラー生地用、淡色または白地用) を使用すると、デジタル写真からオリジナル T シャツを作成できます。

印刷完了のヒント

正常に印刷するには、次のヒントを参考にしてください。

コンピューターから印刷するためのヒント

コンピューターからの文書、写真、封筒の印刷の詳細については、次のリンクを参考にして、 オペレーティングシステム固有の指示に従ってください。

- コンピューターから文書を印刷する方法について説明します。 <u>詳細についてはここをク</u> リックしてオンラインに接続します。
- コンピューターに保存されている写真を印刷する方法について説明します。 最大 dpi 解像度を有効にする方法について説明します。 <u>詳細についてはここをクリックしてオンラインに接続します</u>。
- コンピューターから封筒を印刷する方法について説明します。 <u>詳細についてはここをクリックしてオンラインに接続します</u>。

インクと用紙のヒント

- HP 純正カートリッジを使用します。HP 純正カートリッジは、HP プリンターで最高の性能が得られるように設計され、何度もテストされています。
- カートリッジにインクが十分にあることを確認します。 推定インク レベルを表示するには、[ホーム] 画面の [インク] アイコンをタッチします。
- 黒インクのみを使用してモノクロ文書を印刷する場合は、ご使用のオペレーティングシステムに基づいて次のいずれかの操作を実行してください。
 - Windows の場合: プリンター ソフトウェアを開いて、[基本設定] をクリックします。 [用紙/品質] タブで、[詳細設定] をクリックします。 [プリンタ機能] で [グレースケールで印刷] ドロップダウン リストから [黒インクのみ] を選択します。
 - Mac の場合: [プリント] ダイアログ ボックスの [用紙の種類/品質] ペインで、[カラーオプション] をクリックし、[カラー] ポップアップ メニューから [グレースケール] を選択します。

[プリント] ダイアログ ボックス内にプリンター オプションが表示されていない場合、 (Mac OS X v10.5 および v10.6 の場合) プリンター名 の横の三角マーク、または (Mac OS X v10.7 の場合) **[詳細を表示]** をクリックします。 [プリント] ダイアログ ボックスの下部にあるポップアップ メニューから **[用紙の種類/品質]** ペインを選択します。

- カートリッジ取り扱いに関するヒントの詳細については、34ページの[カートリッジ取り扱いのヒント]を参照してください。
- 用紙を1枚ではなく複数枚セットします。きれいでしわのない同じサイズの用紙を使用してください。セットできる用紙の種類は1回に1種類のみです。
- すべての用紙がぴったり収まるように、用紙トレイの横方向用紙ガイドを調整してください。横方向用紙ガイドで用紙トレイの用紙を折らないようにしてください。

- 用紙トレイにセットした用紙の種類とサイズに合わせて印刷品質と用紙サイズ設定を指 定します。
- ・ 紙詰まりを解消するための詳細については、43ページの[紙詰まりの解消]を参照して ください。

印刷

5 Web サービスの使用



21ページの[どこからでも印刷]



22 ページの [HP Print Apps の使用]

関連トピック

13 ページの [メディアのセット]22 ページの [Web サービスを使用するためのヒント]

どこからでも印刷

HP ePrint は HP が提供する無償のサービスです。このサービスを利用すると、電子メールを送信できる場所であればどこからでも、HP ePrint 対応のプリンターに電子メールを送信して印刷できます。 Web サービスが有効になっていれば、必要な操作は、プリンターに割り当てられた電子メール アドレスに文書や写真を送信するだけです。 追加のドライバやソフトウェアは必要ありません。

- プリンターはワイヤレス ネットワークでインターネットに接続されている必要があります。コンピューターへの USB 接続経由では HP ePrint は使用できません。
- 添付ファイルは、元のフォントやレイアウト オプションによってはファイルを作成した ソフトウェアによる表示とは異なって印刷される場合があります。
- HP ePrint の製品アップデートは無償で提供されます。特定の機能を使用できるようにするには、アップデートが必要になる場合があります。

関連トピック

- 21ページの[プリンターは保護されています]
 - 22 ページの [HP ePrint の使用方法]
 - 22 ページの [HP ePrintCenter Web サイトの使用]

プリンターは保護されています

承認されていない電子メールの送受信を避けるため、HPではプリンターに対しランダムの電子メールアドレスを割り当てます。HPはこのアドレスを公開しません。 HP ePrintには業界標準のスパムフィルター機能が備わっており、電子メールと添付ファイルを印刷専用フォーマットに変換してウィルス感染や有害なコンテンツを制限しています。 ただし、HP ePrint サービスは電子メールの内容によるフィルタリングを行いません。このため好ましくない素材や著作権を持つ素材の印刷まで防止することはできません。

詳細情報と使用条件については、HP ePrintCenter Web サイトにアクセスします。www.hp.com/go/ePrintCenter.

HP ePrint の使用方法

HP ePrint を使用するには、インターネットへの接続が可能でアクティブなワイヤレス ネッ トワークに接続し、HP ePrintCenter でアカウントを設定して、そのアカウントをプリンター に追加してください。

HP ePrint の使用方法

- 1. Web サービスを有効にします。
 - a. コントロール パネルの [ePrint] ボタンをタッチします。
 - b. 使用許諾条件を受け入れ、画面上の指示に従って Web サービスを有効にしま す。
 - プリンター コードが記載されている HP ePrint 情報シートが印刷されます。
 - c. www.hp.com/go/ePrintCenter にアクセスし、[サインイン] ボタンをクリック し、表示されたウィンドウの最上位にある **[サインアップ]** リンクをクリックし ます。
 - d. プロンプトが表示されたら、プリンター コードを入力してプリンターを追加し ます。
- 2. コントロール パネルの [ePrint] をタッチします。 [Web サービスの概要] 画面か ら、プリンターの電子メール アドレスを取得します。
- 3. 作成した電子メールをコンピューターやモバイル デバイスからプリンターの電子 メール アドレスに、いつでもどこからでも送信できます。電子メール メッセージ とプリンターが対応する添付ファイルを印刷できます。

HP Print Apps の使用

HP の無料サービス [Apps] を設定することで、コンピューターを使用しないで Web からペ ージを印刷します。国または地域によって利用可能なアプリケーションを使用して、塗り絵、 カレンダー、パズル、レシピ、地図などを印刷できます。

[Apps] 画面で [さらに追加] アイコンをタッチして、インターネットに接続してその他のアプ リケーションを追加します。 Apps を使用するには Web サービスを有効にしておく必要が あります。

詳細情報と使用条件については、HP ePrintCenter Web サイトにアクセスします。 www.hp.com/go/ePrintCenter.

HP ePrintCenter Web サイトの使用

HP が無料で提供する HP ePrintCenter Web サイトを使用すると、HP ePrint のセキュリティ の強化およびプリンターへの電子メール送信を許可する電子メール アドレスの指定を行う ことができます。 製品のアップデートやその他の Apps、さらにその他の無償のサービスも 取得できます。

詳細情報と使用条件については、HP ePrintCenter Web サイトにアクセスします。 www.hp.com/go/ePrintCenter.

Web サービスを使用するためのヒント

Apps の印刷と HP ePrint の使用については、次のヒントを参考にしてください。

Apps の印刷と HP ePrint の使用のヒント

- 写真をオンラインで共有して写真を注文する方法について説明します。<u>詳細については</u> ここをクリックしてオンラインに接続します。
- コンテンツを Web から簡単に印刷する Apps について説明します。<u>詳細についてはここをクリックしてオンラインに接続します</u>。
- 電子メールと添付ファイルをプリンターに送信することによってどこからでも印刷する 方法について説明します。詳細についてはここをクリックしてオンラインに接続します。
- [オートオフ] を有効にした場合、ePrint を使用するには [オートオフ] を無効にする必要があります。詳細については、60ページの [オートオフ] を参照してください。

6 コピーとスキャン

- テキストまたは画像付きの文書のコピー
- コンピューターまたはメモリ カードへのスキャン
- <u>コピーとスキャン完</u>了のヒント

テキストまたは画像付きの文書のコピー

▲ 次のいずれかを実行してください。

片面コピーの作成

- a. 用紙をセットします。
 - □ 用紙トレイにフルサイズ用紙をセットします。



- □ 用紙トレイが中に押し戻され、延長排紙トレイが開いていることを確認します。
- **b**. 原稿をセットします。
 - □ 製品のカバーを持ち上げます。



- ☆ ヒント 本などの厚手の原稿コピーを作成する場合、カバーを取り外すことができます。
- □ 原稿の印刷面を下にしてガラス面の右下隅に合わせてセットします。



- □ カバーを閉じます。
- c. コピー枚数を指定し、設定を行います。
 - □ [ホーム] 画面で [コピー] をタッチします。矢印ボタンをタッチしてコピー 枚数を変更します。
 - □ [**両面**] オプションを選択している場合、このオプションをタッチして選択を解除します。
 - □ [設定] をタッチして、用紙サイズ、用紙の種類、品質、その他の設定を指定します。
- d. コピーを開始します。
 - □ [モノクロ] または [カラー] をタッチします。

両面コピーの作成

- a. 用紙をセットします。
 - □ 用紙トレイにフルサイズ用紙をセットします。



- □ 用紙トレイが中に押し戻され、延長排紙トレイが開いていることを確認します。
- **b**. 原稿をセットします。
 - □ 製品のカバーを持ち上げます。



- ☆ ヒント 本などの厚手の原稿コピーを作成する場合、カバーを取り外すことができます。
- □ 原稿の印刷面を下にしてガラス面の右下隅に合わせてセットします。



- □ カバーを閉じます。
- c. [コピー] を選択します。
 - □ [ホーム] 画面で [コピー] をタッチします。矢印ボタンをタッチしてコピー 枚数を変更します。
 - □ [**両面**] オプションが選択されていない場合、タッチしてこのオプションを選択します。
 - □ [設定] をタッチして、用紙サイズ、用紙の種類、品質、その他の設定を指定します。
- d. コピーを開始します。
 - □ [モノクロ] または [カラー] をタッチします。

関連トピック

• 28ページの[コピーとスキャン完了のヒント]

コンピューターまたはメモリ カードへのスキャン

コンピューターへのスキャンは、プリンターのディスプレイまたはコンピューターのプリンター ソフトウエアから実行できます。 プリンター ディスプレイからのスキャンは、すぐに実行できます。 ソフトウエアからのスキャンは、より多くのオプションを利用できます。

コンピューターへのスキャンをプリンター ディスプレイから実行するには、プリンターがワイヤレス ネットワークまたは USB ケーブルでコンピューターに接続されている必要があります。

プリンター ディスプレイからコンピューターまたはメモリ カードにスキャンするには

- 1. 原稿をセットします。
 - a. 製品のカバーを持ち上げます。



b. 原稿の印刷面を下にしてガラス面の右下隅に合わせてセットします。



- c. カバーを閉じます。
- 2. メモリ カードにスキャンするには、メモリ カードをメモリ カード スロットに挿入します。

コンピューターにスキャンする場合、プリンターがワイヤレス ネットワークまたは USB ケーブルでコンピューターに接続されていることを確認します。

- 3. スキャンを開始します。
 - a. [ホーム] 画面で右ナビゲーション ボタンをタッチし、**[スキャン]** をタッチします。
 - b. [コンピュータ] または [メモリ カード] をタッチして、スキャンの送信先を選択します。

[プレビューするにはここをタッチします] をタッチしてスキャンをプレビューします。

スキャンの種類を選択したり、解像度を変更する場合は、[設定]をタッチします。

c. [スキャン] をタッチします。

関連トピック

・ 28 ページの [コピーとスキャン完了のヒント]

コピーとスキャン完了のヒント

コピーとスキャンを正常に完了するには、次のヒントを参考にしてください。

- プリンター ディスプレイからスキャンした画像を電子メールで送信することができます。 詳細についてはここをクリックしてオンラインに接続します。
- ガラス面と原稿押さえをきれいに拭きます。スキャナは、ガラス面上で検出した物を画像の一部として認識します。
- 印刷面を下にしてガラス板の右下隅に合わせて原稿をセットします。
- 書籍やその他の厚みのある原稿をコピーまたはスキャンする場合は、カバーを外してください。
- 小さな原稿から大きなコピーを作成する場合は、原稿をスキャンしてコンピューターに取り込み、スキャンソフトウェアで画像サイズを変更してから、拡大された画像のコピーを印刷します。
- スキャン サイズ、出力の種類、スキャン解像度、ファイルの種類などを調整する場合は、 プリンター ソフトウエアからスキャンを開始します。
- スキャンされたテキストが乱れていたり、欠けたりすることがないように、ソフトウェア で明度が適切に設定されていることを確認してください。

7 カートリッジの使用

- ・ 推定インクレベルの確認
- プリントヘッドの自動クリーニング
- ・ インクのにじみのクリーニング
- カートリッジの交換
- プリンターの調整
- ・ インク サプライ品の注文
- ・ カートリッジ保証情報
- ・ カートリッジ取り扱いのヒント

推定インクレベルの確認

[ホーム] 画面で、[インク] アイコンをタッチして推定インク レベルを表示します。

② 注記1 再充填または再生されたプリントカートリッジや、別のプリンターで使用されていたプリントカートリッジを取り付けた場合、インクレベルインジケーターが不正確であったり、表示されない場合があります。

注記 2 インク レベルの警告およびインジケーターは、交換用インクを用意できるよう情報を提供します。インク残量が少ないという警告メッセージが表示されたら、印刷が滞らないよう、交換用のプリント カートリッジを準備してください。印刷の品質が使用に耐えないレベルに達するまでプリント カートリッジを交換する必要はありません。

注記 3 カートリッジ内のインクは、印刷処理のさまざまな場面で消費されます。初期化処理で、製品とカートリッジの印刷準備を行う際や、プリントヘッドのクリーニングで、プリントノズルをクリーニングしてインクの流れをスムーズにする際にも消費されます。また、使用済みカートリッジ内にはある程度のインクが残っています。詳細については、www.hp.com/go/inkusageを参照してください。

関連トピック

33ページの[インク サプライ品の注文]34ページの[カートリッジ取り扱いのヒント]

プリントヘッドの自動クリーニング

印刷品質が使用に耐えないレベルであり、インク レベルが不足しておらず非 HP 純正インク でない場合、プリンター ディスプレイからプリントヘッドのクリーニングを試みてください。 フルサイズ用紙をセットしてください。情報ページが印刷されます。

プリンター ディスプレイからプリントヘッドをクリーニングするには

- 1. [ホーム] 画面で [設定] アイコンをタッチし、[ツール] をタッチします。
- 2. [ツール] メニューで、下矢印をタッチしてオプションをスクロールし、[プリント ヘッドのクリーニング] をタッチします。

関連トピック

33ページの[インク サプライ品の注文]34ページの[カートリッジ取り扱いのヒント]

インクのにじみのクリーニング

プリントアウトにインクのにじみが見られる場合、プリンター ディスプレイからインクのにじみのクリーニングを試みます。 この作業が終わるまで数分かかります。 フルサイズの普通紙をセットする必要があり、用紙はクリーニング中に前後に移動します。 このとき機械音がしますが正常の動作です。

プリンター ディスプレイからインクのにじみをクリーニングするには

- 1. [ホーム] 画面で [設定] アイコンをタッチし、[ツール] をタッチします。
- 2. [ツール] メニューで、下矢印をタッチしてオプションをスクロールし、[にじみ解消] をタッチします。

関連トピック

33ページの[インク サプライ品の注文]34ページの[カートリッジ取り扱いのヒント]

カートリッジの交換


カートリッジを交換するには


- 1. 電源が入っていることを確認します。
- 2. カートリッジを取り外します。
 - a. カートリッジ アクセス ドアを開きます。




インクホルダーが製品のインクラベル部分に移動するまで待ちます。

b. カートリッジのタブを押して、スロットから取り外します。

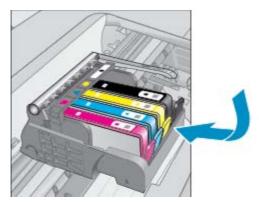

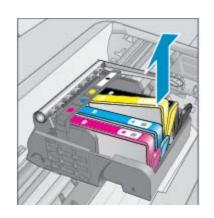


- 3. 新しいカートリッジを差し込みます。
 - a. カートリッジをパッケージから取り出します。

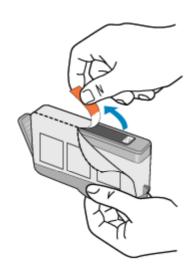


b. オレンジのキャップをひねって取り外します。 キャップは、強めにねじると取り外しやすい場合があります。



c. カラー アイコンを合わせて、カチッと音がしてしっかりと固定されるまでカートリッジをスロットに押し込みます。

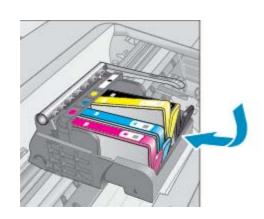

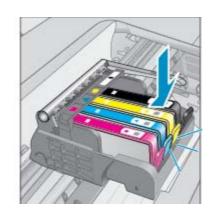

d. カートリッジ アクセス ドアを閉じます。



関連トピック

33ページの[インク サプライ品の注文]34ページの[カートリッジ取り扱いのヒント]

プリンターの調整

新しいカートリッジを差し込んだ後に、最良の印刷品質が得られるようにプリンターを調整してください。プリンターは、プリンター ディスプレイまたはプリンター ソフトウェアから 調整できます。

プリンター ディスプレイからプリンターを調整するには

- 1. [ホーム] 画面で [設定] アイコンをタッチし、[ツール] をタッチします。
- 2. [ツール] メニューで、下矢印をタッチしてオプションをスクロールし、[プリンタの調整] をタッチします。
- 3. 画面に表示される指示に従います。

プリンター ソフトウェアからプリンターを調整するには

▲ 使用しているオペレーティング システムに応じて、次のいずれかの操作を行います。

Windows の場合:

- a. コンピューターの [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] をクリック し、[HP] をクリックします。
- b. [HP Photosmart 5520 series] フォルダーをクリックし、[HP Photosmart 5520 series] をクリックします。

- c. [印刷] で、[プリンタのメンテナンス] をダブルクリックします。
- d. [プリンタ サービス] タブで、[プリントヘッドの調整] をダブルクリックします。

Mac の場合:

関連トピック

▲ [HP Utility] を開き、[調整] をクリックし、[調整] をもう一度クリックします。

33ページの[インクサプライ品の注文]34ページの[カートリッジ取り扱いのヒント]

インク サプライ品の注文

交換用カートリッジの正確なモデル番号を調べるには、プリンターのカートリッジ アクセスドアを開き、ラベルを確認します。




インク警告メッセージには、カートリッジ情報とオンライン ショッピングへのリンクも表示されます。また、<u>www.hp.com/buy/supplies</u> にアクセスすれば、カートリッジ情報を確認したり、カートリッジをオンラインで注文することができます。

② **注記** カートリッジのオンライン注文は、取り扱っていない国/地域もあります。お住まいの国/地域での取扱いがない場合は、最寄りの HP 販売代理店にカートリッジの購入方法についてお問い合わせください。

カートリッジ保証情報

HP カートリッジの保証は、指定された HP 製プリンティングデバイスで使用された場合に 適用されます。この保証は、詰め替え、再生、刷新、誤用、改造のいずれかを受けた HP インク製品には適用されません。

保証期間内に HP インクを使い切っていないこと、保証期限が切れていないことが製品に保証が適用される条件です。保証期限は図のように、YYYY/MM 形式で製品に記載されています。

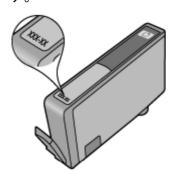

プリンターの HP 限定保証条項については、製品付属の印刷ドキュメントを参照してください。

カートリッジ取り扱いのヒント

カートリッジを使用するには、次のヒントを参考にしてください。

- カートリッジを取り付ける準備ができるまで、キャップを開けたり、取り外したりしないでください。 キャップをカートリッジにつけておくことで、インクの蒸発を減らすことができます。
- カートリッジを正しいスロットに差し込みます。各カートリッジの色とアイコンを各スロットの色とアイコンと一致させます。必ずすべてのカートリッジを正しい位置にカチッとはめ込みます。
- 新しいカートリッジを差し込んだ後に、最良の印刷品質が得られるようにプリンターを調整してください。詳細については、32ページの[プリンターの調整]を参照してください。
- プリントヘッドがきれいになっていることを確認します。詳細については、29ページの [プリントヘッドの自動クリーニング]を参照してください。
- インク残量が少ないという警告メッセージが表示されたら、印刷できなくなる前に交換用のカートリッジを準備してください。印刷品質が使用に耐えないレベルに達するまでインクカートリッジを交換する必要はありません。詳細については、30ページの[カートリッジの交換]を参照してください。
- インクホルダーが動かないというエラーが表示されたら、インクホルダーの詰まりを解消します。詳細については、46ページの[インクホルダーの詰まりの解消]を参照してください。

8 接続方式

- ネットワークへの HP Photosmart の追加
- ルーターを使用せずにプリンターにワイヤレス接続する
- USB 接続からワイヤレス ネットワークへの変更
- 新しいプリンターを接続する
- ・ ネットワーク設定を変更する
- ネットワークに接続されたプリンターをセットアップして使用するためのヒント
- 高度なプリンター管理ツール (ネットワーク接続されたプリンター用)

ネットワークへの HP Photosmart の追加

- ・ 35 ページの [WiFi Protected Setup (WPS)]
- 36 ページの [ルーターを使用するワイヤレス ネットワーク (インフラストラクチャ ネットワーク)]

WiFi Protected Setup (WPS)

HP Photosmart を WiFi Protected Setup (WPS) を使用してワイヤレス ネットワークに接続するには、次のものが必要です。

- □ WPS 対応ワイヤレス ルーターまたはアクセス ポイントを含むワイヤレス 802.11b/g/n ネットワーク。
 - ② 注記 802.11n は 2.4Ghz のみをサポートします。
- □ ワイヤレス ネットワーク サポートまたはネットワーク インタフェース カード (NIC) を備えたデスクトップ コンピューターやノートパソコン。コンピューターは、HP Photosmart をセットするワイヤレス ネットワークに接続されている必要があります。

WiFi Protected Setup (WPS) を使用して HP Photosmart を接続するには

▲ 以下のいずれかを実行します。

PBC (Push Button Configuration) 方式の使用

- a. セットアップ方式を選択します。お使いの WPS 対応ワイヤレス ルーターで PBC 方式がサポートされていることを確認します。
 - □ [ホーム] 画面で [**ワイヤレス]** アイコンをタッチし、[設定] をタッチします。
 - □ 下矢印をタッチしてオプションをスクロールします。 [WiFi Protected Setup] をタッチします。
 - □ [プッシュ ボタン セットアップ] をタッチします。
- **b**. ワイヤレス接続をセットアップします。
 - □ ワイヤレス機能がオフの場合は、オンにします。
 - **□ [スタート]** をタッチします。
 - □ WPS 対応ルーターやその他のネットワーキング デバイス上のボタンを 3 秒間押し続け、WPS を起動します。



- ② **注記** タイマーが設定された約2分の間に、ネットワーキング デバイスの 対応するボタンを押す必要があります。
- □ [OK] をタッチします。
- c. ソフトウェアをインストールします。

PIN 方式の使用

- a. セットアップ方式を選択します。お使いの WPS 対応ワイヤレス ルーターで PIN 方式がサポートされていることを確認します。
 - □ [ホーム] 画面で [ワイヤレス] アイコンをタッチし、[設定] をタッチします。
 - □ 下矢印をタッチしてオプションをスクロールします。 [WiFi Protected Setup] をタッチします。
 - □ [PIN セットアップ] をタッチします。
- **b**. ワイヤレス接続をセットアップします。
 - □ [スタート] をタッチします。
 - □ ワイヤレス機能がオフの場合は、オンにします。
 - **営 注記** タイマーが設定された約5分の間に、ネットワーキング デバイス上で PIN を入力する必要があります。
 - **□ [OK]** をタッチします。
- c. ソフトウェアをインストールします。

関連トピック

40ページの [ネットワークに接続されたプリンターをセットアップして使用するためのヒント]

ルーターを使用するワイヤレス ネットワーク (インフラストラクチャ ネットワーク)

HP Photosmart を内蔵ワイヤレス WLAN 802.11 ネットワークに接続するには、以下が必要になります。

- □ ワイヤレス ルーターまたはアクセス ポイントを含むワイヤレス 802.11b/g/n ネットワーク。
 - 🗵 注記 802.11n は 2.4Ghz のみをサポートします。
- □ ワイヤレス ネットワーク サポートまたはネットワーク インタフェース カード (NIC) を備えたデスクトップ コンピューターやノートパソコン。コンピューターは、HP Photosmart をセットするワイヤレス ネットワークに接続されている必要があります。

- □ ケーブルまたは DSL などのブロードバンドによるインターネット アクセス (推奨) インターネット アクセスを行っているワイヤレス ネットワーク上の HP Photosmart を 接続する場合には、Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) を使用したワイヤレス ルーター(アクセス ポイントまたは無線基地局)を使用することをお勧めします。
- □ ネットワーク名 (SSID)。
- □ WEP キーまたは WPA パスフレーズ(必要な場合)。

ワイヤレス設定ウィザードで製品を接続するには

- 1. ネットワーク名 (SSID)、WEP キーまたは WPA パスフレーズを書き留めます。
- 2. ワイヤレス設定ウィザードを開始します。
 - a. [ホーム] 画面で [ワイヤレス] アイコンをタッチし、[設定] をタッチします。
 - b. [ワイヤレス設定ウィザード] をタッチします。
- 3. ワイヤレス ネットワークに接続します。
 - ▲ 検出されたネットワーク一覧からお使いのネットワークを選択します。
- 4. プロンプトに従います。
- 5. ソフトウェアをインストールします。

関連トピック

40ページの [ネットワークに接続されたプリンターをセットアップして使用するためのヒント]

ルーターを使用せずにプリンターにワイヤレス接続する

ワイヤレス ダイレクト を使用すると、Wi-Fi デバイス (コンピューターやスマートフォンなど)を Wi-Fi 経由で直接プリンターに接続できます。この場合、Wi-Fi デバイスを新しいワイヤレス ネットワークおよびホットスポットに接続するために使用している方法をそのまま使用します。 ワイヤレス ダイレクト 接続を使用してプリンターに直接ワイヤレスで印刷できます。

ルーターを使用せずにプリンターにワイヤレス接続するには

- 1. コントロール パネルの操作で ワイヤレス ダイレクト をオンにします。
 - a. [ホーム] 画面の [ワイヤレス] アイコンをタッチします。
 - b. ワイヤレス ダイレクト にオフと表示されている場合、[設定] をタッチします。
 - c. [ワイヤレス ダイレクト] をタッチして、[オン(セキュリティなし)] または [オン(セキュリティあり)] をタッチします。
 - ② 注記 セキュリティをオンにした場合、パスワードを持つユーザーだけがプリンターにワイヤレス印刷できます。 セキュリティをオフにした場合、プリンターの Wi-Fi レンジ内に Wi-Fi デバイスを持つユーザーは、誰でもプリンターに接続できます。
- 2. ワイヤレス ダイレクト セキュリティをオンにした場合は、ワイヤレス ダイレクト 名とパスワードを確認します。
 - a. [ホーム] 画面で、**[ワイヤレス]** アイコン、**[設定]**、**[ワイヤレス ダイレクト]** の順にタッチします。
 - b. [表示名] をタッチすると、ワイヤレス ダイレクト 名が表示されます。
 - c. [パスワードの表示] をタッチすると、ワイヤレス ダイレクト パスワードが表示されます。
- 3. ワイヤレス コンピューターまたはモバイル デバイスで、Wi-Fi 通信をオンにし ワイヤレス ダイレクト 名 (例: HP-print-xx-Photosmart-5520) を検索して接続します。 HP-print-xx-Photosmart-5520). ワイヤレス ダイレクト セキュリティをオンにした場合、指示に従って、ワイヤレス ダイレクト パスワードを入力します。
- ② 注記1 ワイヤレス ダイレクト 接続経由でインターネットにアクセスすることはできません。

注記 2 ワイヤレス ダイレクト 接続は、プリンターがワイヤレス ホーム ネットワークに 接続されている場合でも使用することができます。

注記 3 印刷、スキャン、プリンターのメンテナンスなど、ワイヤレス ホーム ネットワークで使用できる機能はすべて、プリンター ソフトウエアがインストールされているコンピューターを ワイヤレス ダイレクト を使ってプリンターに接続した場合にも使用できます。 プリンターがホーム ネットワークと ワイヤレス ダイレクト に同時にワイヤレス接続する場合は、サポートされない機能があります。

USB 接続からワイヤレス ネットワークへの変更

最初 USB ケーブルでプリンターをコンピューターに直接接続した状態でプリンターのセットアップとソフトウェアのインストールを行った場合、ワイヤレス ネットワーク接続に簡単に変更できます。ワイヤレス ルーターまたはアクセス ポイントを含むワイヤレス 802.11b/g/n ネットワークが必要です。

図 注記 802.11n は 2.4Ghz のみをサポートします。

USB 接続からワイヤレス ネットワークに変更するには

▲ オペレーティング システムに応じて、次のいずれかの操作を行います。

Windows の場合:

- a. コンピューターの [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] をクリック し、[HP] をクリックします。
- b. [HP Photosmart 5520 series]、[プリンタ セットアップとソフトウェア]、[USB 接続プリンタのワイヤレスへの変換] の順にクリックします。
- c. 画面に表示される指示に従います。

Mac の場合:

- a. [ホーム] 画面で [ワイヤレス] アイコンをタッチし、[設定] をタッチします。
- b. 画面の指示に従ってプリンターを接続します。
- c. アプリケーション /Hewlett-Packard/Device Utilities 内の [HP セットアップアシスタント] を使用して、このプリンターに対するソフトウェア接続をワイヤレスに変更します。

新しいプリンターを接続する

プリンター ソフトウェアから新しいプリンターを接続するには

プリンターのコンピューターへの接続が終了していない場合、プリンターをプリンター ソフトウェアから接続する必要があります。 同一モデルの別の新しいプリンターをコンピューターに接続する場合、プリンター ソフトウェアを再度インストールする必要はありません。

▲ オペレーティング システムに応じて、次のいずれかの操作を行います。

Windows の場合:

- a. コンピューターの [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] をクリックし、[HP] をクリックします。
- b. [HP Photosmart 5520 series]、[プリンタ セットアップとソフトウェア]、[新しいプリンタを接続する]の順にクリックします。
- c. 画面に表示される指示に従います。

Mac の場合:

- a. [ホーム] 画面で [ワイヤレス] アイコンをタッチし、[設定] をタッチします。
- b. 画面の指示に従ってプリンターを接続します。
- c. アプリケーション /Hewlett-Packard/Device Utilities 内の [HP セットアップアシスタント] を使用して、このプリンターに対するソフトウェア接続をワイヤレスに変更します。

ネットワーク設定を変更する

以前にネットワークに対して設定したワイヤレス設定を変更する場合、プリンター ディスプレイからワイヤレス設定ウィザードを実行する必要があります。

ワイヤレス設定ウィザードを実行してネットワーク設定を変更するには

- 1. [ホーム] 画面で **「ワイヤレス]** アイコンをタッチし、**[設定]** をタッチします。
- 2. [ワイヤレス設定ウィザード] をタッチします。
- 3. 画面の指示に従ってネットワーク設定を変更します。

ネットワークに接続されたプリンターをセットアップして使 用するためのヒント

ネットワーク プリンターのセットアップおよび使用するには、次のヒントを参考にしてくだ さい。

- ネットワークに接続されたワイヤレスプリンターをセットアップする場合、ワイヤレス ルーターの電源がオンになっていることを確認します。プリンターはワイヤレス ルータ 一を検索してから、検出されたネットワーク名をディスプレイに一覧表示します。
- ワイヤレス接続を確認するには、コントロール パネルの [ワイヤレス] ボタンをタッチし ます。[ワイヤレス オフ] と表示されている場合、[オンにする] をタッチします。
- コンピューターが仮想私設ネットワーク (VPN) に接続されている場合、プリンターなど ネットワーク上のその他のデバイスにアクセスするためには、VPN から切断する必要が あります。
- ワイヤレス印刷のためにネットワークとプリンターを設定する方法について説明します。 詳細についてはここをクリックしてオンラインに接続します。
- ネットワーク セキュリティ設定を見つける方法について説明します。 詳細についてはこ こをクリックしてオンラインに接続します。
- ネットワーク診断ユーティリティ (Windows のみ) とその他のトラブルシューティングの ヒントについて説明します。 詳細についてはここをクリックしてオンラインに接続しま す。
- USB からワイヤレス接続に変更する方法について説明します。 詳細についてはここをク <u>リックしてオンラインに接続します</u>。
- プリンター セットアップ時にファイアー ウォールとウイルス対策プログラムを操作する 方法をについて説明します。 詳細についてはここをクリックしてオンラインに接続しま す。

高度なプリンター管理ツール (ネットワーク接続されたプリ ンター用)

プリンターがネットワークに接続されている場合、内蔵 Web サーバーを使用してコンピュ ーターからステータス情報の表示、設定の変更、およびプリンターの管理を行うことができ ます。

② 注記 設定の表示または変更には、パスワードが必要になる場合があります。

内蔵 Web サーバーは、インターネットに接続せずに開いて使用することができます。た だし、一部の機能は使用できません。

- <u>内蔵 Web サーバー</u>を開く
- cookie について

内蔵 Web サーバーを開く

営注記 プリンターがネットワークに接続され、IP アドレスが指定されている必要があります。プリンターの IP アドレスを見つけるには、コントロール パネルの [ワイヤレス] ボタンをタッチするか、ネットワーク設定ページを印刷します。

コンピューターのサポートされた Web ブラウザで、プリンターに割り当てられている IP アドレスまたはホスト名を入力します。

例えば、IP アドレスが 192.168.0.12 の場合、次のアドレスを Internet Explorer などの Web ブラウザに入力します。「http://192.168.0.12」

cookie について

内蔵 Web サーバー (EWS) は、ブラウザからページを表示したときに小さいテキスト ファイル (cookie) をハード ディスクに作成します。これらのファイルにより EWS は次回アクセス時にユーザーのコンピューターを認識することができます。例えば、EWS 言語を設定した場合、選択した言語が cookie に記憶されるので、次に EWS を開いたときに、ページがその言語で表示されます。一部の cookie (選択した言語を記憶しておく cookie など) は各セッションの終了時に消去されますが、その他のもの (ユーザー固有の設定を記憶する cookie など) は手動で消去するまでコンピューター上に保存されます。

ブラウザの設定によって、すべての cookie を受け入れることも、cookie が書き込まれる前に警告することもできます。これにより、どの cookie を受け入れ、どれを拒否するかを選択できます。また、ブラウザを使用して不要な cookie を削除することもできます。

- ② 注記 プリンターによっては、cookie を無効にすると、以下の機能のどれかが使用できなくなる場合があります。
- ・ アプリケーションを終了したところからの再開 (特にセットアップ ウィザードで有用)
- EWS ブラウザ言語設定の記憶
- EWS ホームページのカスタマイズ

プライバシーおよび cookie 設定の変更方法と、cookie の表示および削除方法については、Web ブラウザで利用できるドキュメントを参照してください。

9 問題の解決法

- ・ さらに追加の利用
- プリンターの登録
- ・ 紙詰まりの解消
- 印刷問題の解決法
- ・ コピーおよびスキャン問題の解決法
- ネットワーキング問題の解決法
- 電話による HP サポート

さらに追加の利用

HP Photosmart について詳細な情報およびヘルプを見つけるためには、ヘルプ ビューアの左上にある 検索 フィールドにキーワードを入力します。関連するトピックのタイトルが -- ローカルおよびオンラインのトピックの両方 -- リストされます。



詳細についてはここをクリックしてオンラインに接続します。

プリンターの登録

数分でプリンターの登録を済ますだけで、迅速なサービス、効果的なサポート、製品サポートの通知などの恩恵が得られます。ソフトウェアのインストール中にプリンターを登録しなかった場合、http://www.register.hp.comで登録できます。

紙詰まりの解消

用紙トレイから紙詰まりを取り除きます。

用紙トレイから紙詰まりを取り除くには

1. カートリッジ アクセス ドアを開きます。



2. 用紙経路カバーを開きます。



3. 詰まった用紙を後部ローラーから取り除きます。



4. 用紙経路カバーを閉じます。



5. カートリッジ アクセス ドアを閉じます。



6. 再度印刷します。

両面印刷ユニットから紙詰まりを取り除きます。 両面印刷ユニットから詰まった紙を取り除くには

1. カートリッジ アクセス ドアを開きます。



2. 用紙経路カバーを開きます。



3. 両面印刷ユニット経路カバーの穴を押して、カバーを持ち上げます。 詰まった用 紙を取り除きます。



4. 用紙経路カバーを閉じます。



5. カートリッジ アクセス ドアを閉じます。



6. 再度印刷します。

上記の方法で問題が解決しない場合は、<u>ここをクリックしてオンライントラブルシューティングを参照してください</u>。

インク ホルダーの詰まりの解消

用紙など、インク ホルダーをふさいでいる障害物を取り除きます。

② **注記** 紙詰まりを取り除くために、工具やその他の道具を使用しないでください。プリンター内部から紙詰まりの用紙を取り除くときには、常に注意してください。

プリンター ディスプレイからヘルプを表示するには、[ホーム] 画面の [ヘルプ] をタッチします。 ナビゲーション キーをタッチしてヘルプ トピックを移動し、[トラブルシューティングとサポート] をタッチし、「インクホルダ詰まりの解消] をタッチします。



詳細についてはここをクリックしてオンラインに接続します。

印刷問題の解決法

プリンターの電源がオンであり、用紙トレイに用紙があることを確認します。 それでも印刷できない場合は、HP が提供する印刷診断ユーティリティ (Windows のみ) を参照して、多数の一般的な「印刷できない」問題を解決することができます。 コンピューターの [スタート] メニューから、「すべてのプログラム」をクリックし、[HP] をクリックします。

[HP Photosmart 5520 series] の下で、[HP Photosmart 5520 series] をクリックし、[ヘルプ] ボタンをクリックして、[HP 印刷診断ユーティリティ] をダブルクリックします。



詳細についてはここをクリックしてオンラインに接続します。

印刷品質に満足できない場合、印刷品質を改善するために以下を実行します。

- プリンター ステータスおよび印刷品質レポートを使用して、プリンターおよび印刷品質問題を診断します。 [ホーム] 画面で [設定] アイコンをタッチし、[ツール] をタッチします。 [プリンター ステータス レポート] または [印刷品質レポート] をタッチします。 詳細についてはここをクリックしてオンラインに接続します。
- 印刷物の色または線が正しくない場合、プリンターを調整します。 詳細については、 32 ページの [プリンターの調整]を参照してください。
- プリントアウトにインクのにじみがある場合、インクのにじみのクリーニングを試みます。 詳細については、30ページの [インクのにじみのクリーニング]を参照してください。

コピーおよびスキャン問題の解決法

HP が提供するスキャン診断ユーティリティ (Windows のみ) を参照して、多数の一般的な「スキャンできない」問題を解決することができます。 コンピューターの [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] をクリックし、[HP] をクリックします。 [HP Photosmart 5520 series] の下で、[HP Photosmart 5520 series] をクリックし、[ヘルプ] ボタンをクリックして、[HP スキャン診断ユーティリティ] をダブルクリックします。

スキャン問題を解決する方法について説明します。 <u>詳細についてはここをクリックしてオ</u>ンラインに接続します。

コピー問題を解決する方法について説明します。<u>詳細についてはここをクリックしてオンラ</u>インに接続します。

ネットワーキング問題の解決法

ネットワーク設定を確認したり、ワイヤレステストレポートを印刷して、ネットワーク接続問題の診断に役立てることができます。

ネットワーク設定の確認またはワイヤレス テスト レポートの印刷を行うには

- 1. [ホーム] 画面で [ワイヤレス] アイコンをタッチし、[設定] をタッチします。
- 2. 下矢印をタッチしてオプションをスクロールします。 [ネットワーク構成の表示] または [ワイヤレス テスト レポートを印刷] をタッチします。

ネットワーク問題を解決するためのオンライン情報を見つけるには、次のリンクをクリックします。

- ワイヤレス印刷について説明します。<u>詳細についてはここをクリックしてオンラインに</u>接続します。
- ネットワーク セキュリティ設定を見つける方法について説明します。 <u>詳細についてはここをクリックしてオンラインに接続します</u>。
- ネットワーク診断ユーティリティ (Windows のみ) とその他のトラブルシューティングの ヒントについて説明します。 <u>詳細についてはここをクリックしてオンラインに接続しま</u> す。
- プリンター セットアップ時にファイアー ウォールとウイルス対策プログラムを操作する 方法を理解します。 <u>詳細についてはここをクリックしてオンラインに接続します</u>。

電話による HP サポート

電話サポートのオプションとご利用いただける内容は、製品、国/地域、および言語によって 異なります。

このセクションでは、次のトピックについて説明します:

- 電話サポートの期間
- ・ 電話でのご連絡
- 電話サポート期間終了後のサポート

電話サポートの期間

1年間有効の電話サポートは、北米、アジア太平洋、ラテン アメリカ (メキシコ含む) の各国で利用できます。ヨーロッパ、中東、アフリカ各国での電話サポートの期間については、www.hp.com/support を参照してください。規定の通話料金がかかります。

電話でのご連絡

HP サポートに電話をおかけになる際は、コンピューターと製品の前からおかけください。 また、以下の情報を事前にご用意ください。

- 製品名 (HP Photosmart 5520 series)
- ・ シリアル番号 (製品背面または底面に記載)

- 問題が発生したときに表示されたメッセージ
- 次の質問に対するお答え。
 - 。 この問題が以前にも起こったことがありますか?
 - 問題をもう一度再現できますか?
 - 。 この問題が起こった頃に、新しいハードウェア、またはソフトウェアをコンピューターに追加しましたか?
 - 。 この問題が起きる前に、雷雨があったり製品を移動したなど、何か特別なことはありませんでしたか?

サポート電話番号のリストについては、www.hp.com/support を参照してください。

電話サポート期間終了後のサポート

電話サポート期間終了後は、追加費用を支払うことで HP のサポートをご利用いただけます。サポートは、HP オンライン サポート Web サイト <u>www.hp.com/support</u> でもご利用いただけます。サポートオプションの詳細については、HP 取扱店またはお住まいの国/地域のサポート電話番号にご連絡ください。

追加の保証オプション

追加料金で HP Photosmart のサービス プランを拡張できます。www.hp.com/support にアクセスし、国/地域および言語を選択し、サービスおよび保証の領域でサービス プラン拡張に関する情報を参照してください。

プリンターの準備

印刷品質に満足できない場合、カートリッジをコントロール パネルからクリーニングします。詳細については、 29 ページの [プリントヘッドの自動クリーニング]を参照してください。

カートリッジの保守には、プリンターのオート オフ機能を使用してプリンターの電力利用を 管理します。詳細については、60ページの[オートオフ]を参照してください。

カートリッジ アクセス ドアの確認

印刷する場合は、カートリッジ アクセス ドアを閉じます。





<u>詳細についてはここをクリックしてオンラインに接続します</u>。

プリント ヘッドの故障

このプリンターのプリント ヘッドは故障しています。HP サポートへお問い合わせください。



詳細についてはここをクリックしてオンラインに接続します。

プリンターの障害

プリンターの電源を入れ直しても問題が解決しない場合、HP サポートへお問い合わせください。



詳細についてはここをクリックしてオンラインに接続します。

インク カートリッジの問題

インク カートリッジの問題を解決するには

- 1. カートリッジを外して、再装着してみます。カートリッジが正しいスロットに装着されていることを確認してください。
- 2. カートリッジを装着しなおしても問題が解決しない場合は、カートリッジの接点 の汚れを拭き取ります。


カートリッジの接点をクリーニングするには


- ▲ 注意 クリーニング手順は数分で終わります。指示があったら、インク カートリッジが製品に再度取り付けられていることを確認してください。インク カートリッジを製品の外に出して30分以上放置しないでください。プリントへッドとインクカートリッジの両方が損傷する恐れがあります。
- a. 電源が入っていることを確認します。
- **b**. カートリッジ アクセス ドアを開きます。



インク ホルダーが製品のインク ラベル部分に移動するまで待ちます。


c. エラー メッセージに示されたカートリッジのタブを押して固定を解除し、スロットから取り外します。

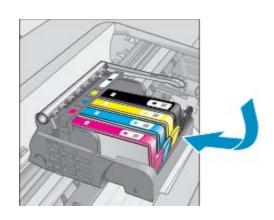

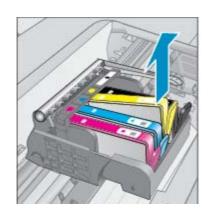


d. インク カートリッジの横を持って底面を上向きにし、インク カートリッジの電 気接触部を探します。

電気接触部は、銅色または金色をした4つの小さな長方形の金属でできており、 インク カートリッジの底面にあります。

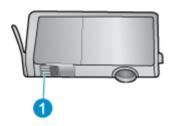

- 1 電気接触部
- e. 接触部を湿らせた糸くずの出ない布で拭きます。
 - △ 注意 接触部のみに触れるように注意し、インクやその他の破片がカートリ ッジのほかの場所につかないようにします。
- f. 製品内部にあるプリント ヘッドの接触部を探します。接触部は、4 本の銅色ま たは金色のピンのような形状で、インク カートリッジの接触部とぴったり合う 位置にあります。

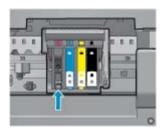

- q. 乾いた綿棒や糸くずの出ない布で接触部を拭きます。
- h. インク カートリッジをもう一度取り付けます。

- i. アクセス ドアを閉め、エラー メッセージが表示されなくなったかどうか確認します。
- j. まだエラー メッセージが表示される場合は、製品の電源をオフにして、もう一度オンにします。
- **3**. それでも問題が解決しない場合は、カートリッジを交換してみてください。詳細については、30ページの[カートリッジの交換]を参照してください。



詳細についてはここをクリックしてオンラインに接続します。

SETUP カートリッジ

プリンターを初めてセットアップするときには、プリンターの箱に同梱されているカートリッジを装着する必要があります。これらのカートリッジには SETUP というラベルが貼られており、これらのカートリッジによって最初の印刷ジョブの前にプリンターが調整されます。初期製品セットアップ中に SETUP カートリッジを装着しないと、エラーが発生します。

通常のカートリッジ セットを装着した場合、プリンターのセットアップを完了するには、それらを取り外して、SETUP カートリッジを装着します。プリンターのセットアップの完了後は、プリンターで通常のカートリッジを使用できます。

△ 警告 カートリッジを取り付ける準備ができるまで、キャップを開けたり、取り外したりしないでください。 キャップをカートリッジにつけておくことで、インクの蒸発を減らすことができます。 必要に応じて SETUP カートリッジのオレンジ キャップを使用できます。



それでもエラーメッセージが表示される場合、HP サポートへお問い合わせください。



詳細についてはここをクリックしてオンラインに接続します。

10 技術情報

このセクションでは、HP Photosmart の技術仕様および国際的な規制について説明します。 詳細な仕様については、HP Photosmart 付属のドキュメントを参照してください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します:

- 注意
- ・ カートリッジ チップの情報
- 仕様
- 環境保全のためのプロダクト スチュワード プログラム
- 規制に関する告知
- 無線に関する規制

注意

Hewlett-Packard Company からの通知

本文書に記載されている情報は、予告なしに変更されることがあります。

All rights reserved. 著作権法で規定されている場合を除き、Hewlett-Packard による書面での許可なく、本資料を再製、改作、翻訳することは 禁じられています。HP 製品およびサービスのみに適用される保証は、製品およびサービスに付属の保障書に記述されています。本書に記載 されている内容は、追加の保障とはなりません。HP は、本書に記載されている技術的または編集上の誤り、あるいは省略事項について、一 切責任を負いません。

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft、Windows、Windows XP、および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の登録商標です。

Windows 7 は、米国またはその他の国の Microsoft Corporation の登録商標または商標です。

Intel および Pentium は、Intel Corporation または米国およびその他の国の子会社の登録商標です。

Adobe[®] は、Adobe Systems Incorporated の商標です。

カートリッジ チップの情報

本製品で使用される HP カートリッジには、製品の動作を補助するためのメモリ チップが搭載されています。また、このメモリ チップは、本製品の使用状況に関するいくつかの限定情報を収集します。この情報には次のものが含まれます。カートリッジを最初に装着した日付、カートリッジを最後に使用した日付、カートリッジで印刷したページ数、ページ カバレッジ、使用した印刷モード、発生した印刷エラー、製品モデル。HP はこれらの情報をお客様のプリンティング ニーズに合った製品の開発に役立てています。

カートリッジのメモリ チップから得られたデータには、カートリッジまたは製品の顧客またはユーザーを特定できる情報は含まれません。

HP は、HP の無料回収およびリサイクル プログラム (HP Planet Partners: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/) により返却されたカートリッジからメモリ チップのサンプリングを回収しています。このサンプリングから得られたメモリ チップは、今後の HP 製品改良のために読み取られ、研究されます。このカートリッジのリサイクルを補助する HP パートナーも同様に、このデータにアクセスできる場合があります。

第三者がカートリッジを所有すると、メモリ チップ上の匿名情報にアクセスできる場合があります。もし、お客様がこの情報へのアクセスを許可したくない場合は、チップを動作不能にすることができます。ただし、メモリ チップを動作不能にすると、そのカートリッジはHP 製品で使用できなくなります。

この匿名情報を提供することを懸念される場合は、製品の使用情報を回収するメモリ チップ の機能を無効にすることにより、情報にアクセスできなくすることができます。

使用情報機能を無効にするには

1. [ホーム] 画面の [設定] アイコンをタッチします。



- **2. [基本設定]** をタッチします。
- 3. 下矢印ボタンを押してオプションをスクロールします。 [カートリッジチップ情報] をタッチし、[オフ] をタッチします。
- ② 注記 1 使用情報機能を再度有効にするには、出荷時のデフォルト設定を復元します。 注記 2 メモリ チップの製品使用情報を回収する機能をオフにしても、引き続き HP 製品でそのカートリッジを使用することができます。

仕様

ここでは、HP Photosmart の技術仕様を記載します。 製品仕様の詳細については、www.hp.com/support の製品データシートを参照してください。

システム要件

ソフトウェアおよびシステムの要件は、Readme ファイルに収録されています。

将来的なオペレーティング システムのリリースおよびサポートについての情報は、HP のオンライン サポート Web サイト www.hp.com/support を参照してください。

環境仕様

- ・ 推奨される動作時の温度範囲: 15 ℃ ~ 32 ℃ (59 ℉ ~ 90 ℉)
- 許容される動作時の温度範囲: 5 °C ~ 40 °C (41 °F ~ 104 °F)
- 湿度: 20% ~ 80% RH (結露しないこと) (推奨); 25 °C (最大露点温度)
- 非動作時(保管時)の温度範囲: -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
- 強い電磁気が発生している場所では、HP Photosmart の印刷結果に多少の歪みが出るおそれがあります。
- 強い電磁気を原因として混入するノイズを最小化するために、3 m 以下の USB ケーブルを使用することをお勧めします。

印刷の仕様

- 印刷速度はドキュメントの複雑さによって異なります。
- 方式: オンデマンド型サーマル インクジェット
- 言語: PCL3 GUI

スキャンの仕様

- 光学解像度:最高 1200 dpi
- ハードウエア解像度:最高 1200 x 2400 dpi
- 解像度の改善:最高 2400 × 2400 dpi
- ビット深度:24 ビットカラー、8 ビットグレースケール(256 階調の灰色)
- ガラスからの最大スキャン サイズ: 21.6 x 29.7 cm
- サポートされているファイル形式:BMP、JPEG、PNG、TIFF、PDF
- TWAIN バージョン: 1.9

コピーの仕様

- ・ デジタル イメージ処理
- 最大コピー枚数は、モデルによって異なります。
- コピー速度はドキュメントの複雑さおよびモデルによって異なります。

カートリッジの印刷可能枚数

カートリッジの印刷可能枚数の詳細については、<u>www.hp.com/go/learnaboutsupplies</u> をご覧ください。

印刷解像度

印刷解像度

FI 4 利 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
ドラフト モード	カラー入力/モノクロ レンダリング: 300x300dpi出力 (モノクロ/カラー): 自動
標準モード	カラー入力/モノクロ レンダリング: 600x600dpi出力 (モノクロ/カラー): 自動
普通紙-高画質モード	カラー入力/モノクロ レンダリング: 600x600dpi出力 (モノクロ/カラー): 自動
写真-高画質モード	カラー入力/モノクロ レンダリング: 600x600dpi出力 (モノクロ/カラー): 自動
最大 dpi モード	 カラー入力/モノクロ レンダリング: 1200x1200dpi 出力: 自動 (モノクロ)、4800x1200 に最適化された dpi (カラー)

環境保全のためのプロダクト スチュワード プログラム

Hewlett-Packard では、優れた製品を環境に対して適切な方法で提供することに積極的に取り組んでいます。この製品では、再利用を考慮した設計を取り入れています。 高度な機能と信頼性を確保する一方、素材の種類は最小限にとどめられています。 素材が異なる部分は、簡単に分解できるように作られています。 金具などの接合部品は、作業性を考慮した分かりやすい場所にあるので、一般的な工具を使って簡単に取り外すことができます。 重要な部品も手の届きやすい場所にあり、取り外しや修理が簡単に行えます。

詳細については、HP Web サイトの次のアドレスにある「環境保護ホーム」にアクセスしてください。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

このセクションでは、次のトピックについて説明します:

- エコヒント
- ・ 用紙の使用
- プラスチック
- ・ 化学物質安全性データ シート
- ・ リサイクル プログラム
- HP インクジェット消耗品リサイクル プログラム
- 電力消費

- EU の一般家庭ユーザーによる廃棄機器の処理
- 化学物質
- ・ 有害物質規制 (ウクライナ)
- オランダにおけるバッテリの廃棄
- 台湾におけるバッテリの廃棄
- カリフォルニア州過塩素酸塩使用電池に関する通知
- EU バッテリ指令
- オートオフ
- ・ スリープモード

エコヒント

HPは、お客様の環境に対する負荷の削減に取り組んでいます。 HPは、お客様が印刷時の影響を判断し、その削減に専念できるように、以下のエコ ヒントを作成しました。 本製品に組み込まれた特定の機能に加えて、HPの環境への取り組みの詳細については、HP Eco Solutions Web サイトをご覧ください。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

用紙の使用

本製品は DIN 19309 と EN 12281:2002 にしたがったリサイクル用紙の使用に適しています。

プラスチック

25 グラム以上のプラスチックのパーツには、国際規格に基づく材料識別マークが付いているため、プリンターを処分する際にプラスチックを正しく識別することができます。

化学物質安全性データ シート

化学物質等安全データ シート (MSDS) は、次の HP Web サイトから入手できます。

www.hp.com/go/msds

リサイクル プログラム

HP は世界中の国/地域で、大規模なエレクトロニクス リサイクル センターと提携して、さまざまな製品回収およびリサイクル プログラムを次々に実施しております。また、弊社の代表的製品の一部を再販することで、資源を節約しています。HP 製品のリサイクルについての詳細は、下記サイトをご参照ください。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

HP インクジェット消耗品リサイクル プログラム

HPでは、環境の保護に積極的に取り組んでいます。HPのインクジェット消耗品リサイクルプログラムは多くの国/地域で利用可能であり、これを使用すると使用済みのプリントカートリッジおよびインクカートリッジを無料でリサイクルすることができます。詳細については、次のWebサイトを参照してください。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

電力消費

ENERGY STAR® ロゴがマーキングされた Hewlett-Packard 印刷/イメージング機器は、U.S. Environmental Protection Agency (米国環境保護庁) のイメージング機器のエネルギー スター仕様に従って認定されています。 エネルギー スター認定のイメージング製品には、以下のマークが付いています。



ENERGY STAR に適合したその他のイメージング製品モデルの情報については、次のサイトをご覧ください: www.hp.com/go/energystar

EU の一般家庭ユーザーによる廃棄機器の処理



Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union
This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop of your waste equipment for recycling, please contact your local city office, you household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

on your wasse equipments to recycling, pease connact, your local city own to all city own to a

oe varierient us develoes menages ou in magain ou vous seez achiere le people.
Entscopung von Elektrogeristen durch Benutzer in privaten Haushalten in der EU
Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Es obliegt daher lihrer Verantwortung, das Gerät an
einer entsprecheden Stelle für die Entsorgung oder Wiederwerwung von Eikstrogeristen aller Art abzugeben (z.B. ein Wertstoffhof). Die separate Sammlung und das Recyceln ihrer alten
Elektrogeriste zum Zeitpunkt ihrer Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt bei und gewährleistet, dass sie auf eine Art und Weise recycelt werden, die keine Gefährdung für die Gesundheit des
Menschen und der Umwelt danstellt. Weittere informationen darüber, wo Sie alte Elektrogeräte zum Recyceln abgeben können, erhalten Sie bei den örtlichen Behörden, Wertstoffhöfen oder
dort, wo Sie das Gerit erworben haben.

Sort, wo 34 das ceres revolucies nature. Revolucies nature da parte di privati nell'Unione Europea
Questo simbolo che apparecchiature da nottamare da parte di privati nell'Unione Europea
Questo simbolo che apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per i finciclaggio delle apparecchiature e dettriche ed elettroniche. La raccolta e il riciclaggio separati delle apparecchiature da rottamare in fase di smaltimento fivoriscono la conservatione delle risone naturali e garantiscono che tali apparecchiature vengano rottamate en rispetto dell'ambiente e della sueda della salvae. Per uteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattare il proprio comune di residenza, il servizio di smaltimento dei riffuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por parte de usuarios domésticos en la Unión Europea

Este simbolo en el producto o en el embalge indica que no se puede desecher el producto junto con los residuos domésticos. Por el contrario, si debe eliminar este tipo de residuo, es
responsabilidad del usuario entregarlo en un punto de recogida de alesjanado de reciclado de aparatos electrónicos y eléctricos. El reciclaje y la recogida por separado de estos residuos en el
momento de la eliminación ayudará a preservar recursos naturales y a garantizar que el reciclaje proteja la salud y el medio ambiente. Si desea información adicional sobre los lugares donde
puede dejar estos residuos para su reciclado, póngas en contracto con las autoridades locales de las ududad, con el esviduos do de residuos demesticos o con la tenda donde adquirió

Likvidace vysloužliého zařízení uživateli v domácnosti v zemích EU
Tato zazíča na produktu nebo na jeho obalu označuje, be tento produkt nesmí být likvidován prostým vyhozením do běžného domovního odpadu. Odpovídáte za to, že vysloužšé zařízení bude
předan o k likvidace do stanovených sběrných míst uctených k recyklaci vysloužlých elektrických a elektronických zařízení. Likvidace vysloužlíého zařízení samostatným sběrnen a recyklací
napomáhá zachování přirodních nárojů a zajšítuje, že recyklace proběhne půboobem chvánícím ládsé zátraví a životní prostědích. Calší informace o tom, kam můžete vysloužlié zařízení předat k
recyklaci, můžete zislate od údanů mboti samosporávy, od spolechrosti provádějcí se voz a likvidací domovního odpad nebb v ochodak, kej bet produkt zakouptí.

Bortskaffelse af affalsoludsyr for brugere i private husholdninger i EU
Dette symbol på produktet eller på dets embøllage indikerer, at produkter ikke må bortskaffels sammen med andet husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe affaldsudstyr v
at affavere det på detril beregnede indisamlingssteder med henblik på genbrug af elektrisk og elektronisk affaldsudstyr. Den separate indisamling og genbrug af dit affaldsudstyr på tidspunk
for bortskaffelse er med til at bevare naturlige ressourcer og sikre, at genbrug finder sted på en måde, der beskytter menneskens helbred samt miljøer. I tivis du vil vide mere om, hvor du kan
aflevere dit affaldsudstyr til genbrug, kan dis untratiek kommunen, det lokale enovationisvasen eller den foreretning, hvor du kabte produktet.

Afvoer van afgedankte apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europeese Unie
Dit symbool op het product of de verspakking geeft aan dat dit product niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Het is uw verantwoordelijkheid uw afgedankte apparatuur af te
leveren op een aangeweezen inzamelpunt voor de verwerking van uw afgedankte elektrichisch en elektronische apparatuur. August en de verwerking van uw afgedankte elektrichisch en elektronische apparatuur. Verwerking van uw afgedankte apparatuur af te
draagt bij tot het sparen van natuurlijke bronnen en tot het herspeferuik van materiaal op een wijke die de volksgezondheid en het milieu beschernt. Voor meer informatie over waar u uw
afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnermen met het gemeentehuls in uw woonplaats, de reinigingsdienst of de winkel waar u het product hebt aangeschaft.

angedanted applacedor such respective to the purpose of the purpos

Hävitetävien jaitteiden kikittely kotiouksissa Euroopan unionin alueella Hävitetävien jaitteiden kikittely kotiouksissa Euroopan unionin alueella Tämä tuottessa tai sen pakksuksessa oleva merkindi soisitta, asti tuotetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Käyttäjän velvollisuus on huolehtia siitä, että hävitettävä laite toimitetaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Hävitettävien laitteiden erillinen keräys ja kierrätys säästääi luonnonvaroja. Näin toimimalla varmistetaan myös, että kieräkys tapahtuu tavalla, joka suojelee ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Saat tarvittaessa lisätietoja jätteiden kierrätyspalkoista palkallisita viranomaisilka, jäteyhtiöitä tai tuotteen jälkeenmyyjättä.

μετειτηγησιώ.
Απόρριψη άρρηστων συσκειών στην Ευρωπαϊκή Τίνωση
Απόρριψη άρρηστων συσκειών στην Ευρωπαϊκή Τίνωση
Το παρόν σύμβολο στον εξοπλισμό ή στη συσκευσοία του υπόδεκνόει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλα οκοιακά απορρίμματα. Αντίθετα, ευθύνη σας είναι να απορρίψετε
τε άρρηστες συσκευές σε μια παθορομένη μουδά συλλογής απορριμμάτων για την σνακίκλωση άρρηστου ηλικτιρικού και ηλικτιρονικού εξοπλισμού. Η χωριστή συλλογή και ανακύλωση των
άρρηστων συσκευών θα συμβάλει στη διεπήρηση των φυσκών πόρων και στη διασφάλιση ότι θα ανακυλωθούν με τέτσιαν τρόπα, ώστε να προστατείστα η υγεία των ανθρώπων και το
πειρφάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να απορρίψετε τις άρρηστες συσκευάς για ανακύλωση, επικοινωνήστε με τις κατά τόπους αρμάδεις αρχές ή με το
κατάστημα από το σποίο αργάσσατε το προϊόν.

A hulladékanyagok kezelése a magánhástartásokban az Európal Unióban
Ez a szímbőlum, amely a terméken vagy annak comagolásán van feltüntetve, azi jelás, hogy a termék nem kezelhető együtt az egyéb háztartási hulladékal, Az Őn feladata,
hogy a készilék hulladékanyagok elküléntet gyűpítes és újrahaszmosításával foglalkozik.
A hulladékanyagok elküléniett gyűpítes és újrahaszmosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőzelséhez, egyúttal azt is biztosítja, hogy a hulladék újrahaszmosítása az egészségre és a
könyeszetre nem fattalmas módno törtérik. He zéjközstatást szeretre kapril azatokó la elvejketőt, abbol lesachtajá újrahaszmosításra a hulladékanyagokat, forduljon
a helyl őnkormányzathoz, a háztartási hulladék begyűjtésével foglalkozó váltalathoz vagy a termék forgalmazójához.

Lietritāju artinviolanās no nederīgām iericēm liiropas Savienības privitajās mājsaimniecībās
Šīs simbols uz ierices vei tās iepskejuma nortād, ka 50 iericī nedritāst izmest kopā or pārējiem mājsaimniecības atkritumiem. Jūs esat atbildīgs per atbrīvolanos no nederīgās ierices, to nododot
noridītajās savidātanas vietā, ti alītās veitā nederīgā iericībītās un eiektroniskā aprikcijuma otrestējā pārstrāde. Speciāla nederīgās ierices savikānas un octrestējā pārstrāde paldz taupž dabas
resunsus un nodrolīna tādu oztrestējo pārstrādi. kas sargis cilvētus veseidabu un aekārtējo vald. Lai iegūt palgētūs informāciju par to, kur ottrestēja pārstrāde var nogādāt nederīgo ierici, lūdzu,
sazinietis ar vietējo palvaldību, majaarimiecēbas attritumus savakšanas dienem var vai veikalu, kus jaus jaejašjatīses loi negelējo palvaldību, majaarimiecēbas attritumus savakšanas dienem var vai veikalu, kus jaus jaejašjatīses loi negelējo palvaldību, majaarimiecēbas attritumus savakšanas dienem var vai veikalu, kus jaus jaejašjatīses loi negelējo palvaldību, majaarimiecēbas attritumus savakšanas dienem var vai vai veikalu, kus jaus jaus palatībus par vai veikalu, kus palatībus palatībus

Europos Sąjungos vartotojų ir privačių nam ų ūklų atšiekamos įrangos išmetimas Šis simbolis anti produkto arba jo pakuotėts nurodo, kad produktas negali būti šmestas kartu su kitomis namų ūklo atšiekomis. Jūs privalote išmesti savo atšiekamą įranga atduodami ją į atlekamos elektronikos ir elektros įrangos perdicitibno punktus, jei atšiekamą įranga bus atskirai surenkama ir perdirbama, bus išsaugomi natūralūs štekšiai ir užtisrinama, kad įranga yra perdieta žmogaus sveikarą ir gamtą tausojančiu būdu. Dėl informacijos apie tai, kur galite išmesti atšiekamą perdirbti skirtą įrangą kreijskiotės į attinikamą vietos tarnytos, namų ūklo atšiekų išveitimo tarnytoją atra) į parkoutuvą, kurioje inknote produkta.

Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej Symboł ten umieszczory na produkcie ub opałowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie zużytego sprzepu do wyznaczonego punktu gromodzenia użytych urzędzeń elektrycznych i elektroricznych. Gromadzenie osobno i recykling tego typu odpadów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnych. Olakse informacje na temat sposobu utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać u odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębionskie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu.

Poscarde de equipamentos por usuários em residências da União Européia
Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não pode ser descartado junto com o lixo doméstico. No entanto, é sua responsabilidade levar os equipamentos
a serem descartados a um pondo de coêteta designado para a reciclagem de equipamentos efetro-efetrónicos. A coleta separada e a reciclagem dos equipamentos no momento do descarta
a porte de serem descartados a um ponturale se qualquamentos seráo reciclados de forma a proteger a saúde das pessos o meio ambiente. Para obter más informações
onde descartar equipamentos para reciclagem, entre em contacto com o escribirio local de sua dadea, o serviço limpeza pública de se babirno ou a loja em que adoptir o produto.

Postup posul/wateforv v krajinskih Európskej únie pri vyhadzovaní zariadenia v domácom posul/vaní do odpadu.

Terio symbol na produkta alebo na jeho obale znamená, že nesmie by vyhodený s iným komunálným odpadom. Namiesto toho máte povinnos odovzda toto zariadenie na zbernom mieste, ke sa zabezpečuje necyklácie elektrických a elektrocických raziaden. Separavovaný zber a recyklácia zariadenia určeného na odpad pomôže chrání prírodné zdroje a zabezpečí stalý spôsob recyklácie, ktorý bude chrání ľudské zdravie a životné prostredie. Dalšíle informácie o separavanom zbere a recyklácia zriskate na miestnom obecnom úrade, vo firme zabezpečujúcej zber vášho komunálneho dopadu alebo v predajní, kde s produkt klajíc.

Rawnanje z odpodno opremo v gospodinjstvih znotsi. Puropske unije
Ta znak na izdelku ali embalaši drekla pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Odpadno opremo ste doližni oddati na določenem zbimem mestu za
recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Z ločenim zbiranjem in recikliranjem odpadne opreme ob odlaganju boste pomagati ohraniti naravne vire in zagotovili, da bo odpadna
oprema recikliranja taku, da se varuje zdravje ljudi in okolje. Več informacij o mestih, kijer lahko oddate odpadno opremo za recikliranje, lahko dobite na občini, v komunalnem podjetju ali
trgovini, kjer ste izdelek kupili.

Kassering av förbrukningsmalerial, för hem- och privatarvändare i EU
Produkter eller produktfröpackringar med den här symbolen får inte kasseras med vanligt hushålbavfall. I stället har du ansvar för att produkten lämnas till en behörig återvinningsstation för hantering av e- och elektronskipodukter. Genom att lämnak sasserade produkter till återvinning hjälper du till att bevara våra gemensamma naturresurser. Dessutom skyddas både människor och miljön når produkter återvinns på rätt sätt. Kommunala myndigheter, sophanteringsföretag eller butiken där varan köptes kan ge mer information om var du lämnar kasserade produkter för

化学物質

HPでは、REACH (Regulation EC No 1907/2006 of the European Parliament and the Council) などの法的要件に準拠するため、弊社製品に含まれる化学物質に関する情報を、必要に応じてお客様に提供することに努めています。お使いの製品の化学物質情報に関する報告書を参照するには、www.hp.com/go/reach (英語サイト)にアクセスしてください。

有害物質規制 (ウクライナ)

Технічний регламент щодо обмеження використання небезпечних речовин (Україна)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

オランダにおけるバッテリの廃棄



Dit HP Product bevat een lithium-manganese-dioxide batterij. Deze bevindt zich op de hoofdprintplaat. Wanneer deze batterij leeg is, moet deze volgens de geldende regels worden afgevoerd.

台湾におけるバッテリの廃棄



廢電池請回收

Please recycle waste batteries.

カリフォルニア州過塩素酸塩使用電池に関する通知

California Perchlorate Material Notice

Perchlorate material - special handling may apply. See: http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

This product's real-time clock battery or coin cell battery may contain perchlorate and may require special handling when recycled or disposed of in California.

EU バッテリ指令



European Union Battery Directive
This product contains a battery that is used to maintain data integrity of real time clock or product settings and is designed to last the life of the proc
Any attempt to service or replace this battery should be performed by a qualified service technician.

Directive sur les batteries de l'Union Européenne Ce produit contient une batterie qui permet de maintenir l'intégrité des données pour les paramètres du produit ou l'horloge en temps réel et qui a été conçue pour durer aussi longtemps que le produit. Toute tentative de réparation ou de remplacement de cette batterie doit être effectuée par un techniclen qualifié.

Questo prodotto contiene curopea reiativa alla raccolta, al trattamento e allo smaltimento di batterie e accumulatori
Questo prodotto contiene una batteria utilizzata per preservare l'integrità dei dati dell'orologio in tempo reale o delle impostazioni del prodotto e la sua durata si intende pari a quella del prodotto. Eventuali interventi di riparazione o sostituzione della batteria devono essere eseguiti da un tecnico dell'assistenza qualificato.

Directiva sobre baterias de la Unión Europea
Este producto contiene una batería que se utiliza para conservar la integridad de los datos del reloj de tiempo real o la configuración del producto y está
diseñada para durar toda la vida útil del producto. El mantenimiento o la sustitución de dicha batería deberá realizarla un técnico de mantenimiento
cualificado.

Směrnice Evropské unie pro nakládání s bateriemi Tento výrobek obsahuje bateril, která sloziž kuchování správných dat hodin reálného času nebo nastavení výrobku. Baterie je navržena tak, aby vydržela celouž životnost výrobku. Jaškýchi pokus o opravu nebo výměnu baterie by měl provést kvallifikovaný servisní techník.

Richtlijn batterijen voor de Europese Unie

Dit product bevat een batterij die wordt gebruikt voor een juiste tijdsaanduiding van de klok en het behoud van de productinstellingen. Bovens deze ontworpen om gedurende de levensduur van het product mee te gaan. Het onderhoud of de vervanging van deze batterij moet door een gekraalficeerde onderhoudstochnicus worden uitgevoerd.

Euroopa Liidu aku direktiiv Toode sisaldab akut, mida kasutatakse reaalaja kella andmeühtsuse või toote sätete säilitamiseks. Aku on valmistatud kestma terve toote kasutusaja. Aku tohib hoolidad olvi vahetada ainult kvalifitseeritud hoolidustehnik.

Tämä laite sisältää pariston, jota käytetään reaallaikaisen kellon tietojen ja laitteen asetusten säilyttämiseen. Pariston on suunniteitu kestävän laitteen koko käyttöiän ajan. Pariston mahdollinen korjaus tai vaihto on jätettävä pätevän huoltohenkilön tehtäväksi.

Az Európai unió telepek és akkumulátorok direktívája
A termék tartalmaz egy elment, melymek feladata az, hogy biztosítsa a valós idejű óra vagy a termék beállításainak adatintegritását. Az elem úgy van
tervezve, hogy végig kitartson a termék használatá során. Az elem bármilyen javítását vagy cseréjét csak képzett szakember végezheti el.

Eiropas Savienības Bateriju direktīva Produktam ir baterija, ko izmanto relālā laika pulksteņa vai produkta iestatījumu datu integritātes saglabāšanai, un tā ir paredzēta visam produkta dzīves ciklam. Lēkuras pakope val baterijas nomaiņa ir jāveic atbilstoši kvalificētam darbiniekam.

Europos Sąjungos baterijų ir akumuliatorių direktyva Siame gaminyje yra baterija, kuri naudojama, kad būtų galima prižiūrėti realaus laiko laikrodžio veikimą arba gaminio nuostatas; ji skirta veikti visą gaminio eksplotavimo laiką. Ektokius Sios baterijos aptarnavimo arba keltimo darbus turi atlikti kvalifikuotas aptarnavimo technikas.

Diretiva sobre baterias da União Européia

Este produto contém uma bateria que é usada para manter a integridade dos dados do relógio em tempo real ou das configurações do produto e é projetada para ter a mesma duração que este. Qualquer tentativa de consertar ou substituir essa bateria deve ser realizada por um técnico qualificado.

V tem izdelku je baterija, ki zagotavlja natančnost podatkov ure v realnem času ali nastavitev izdelka v celotni življenjski dobi izdelka. Kakršno koli popravilo ali zamenjavo te baterije lahko izvede le pooblaščeni tehnik.

EUs: hatterirdirektiv
Produkten innehåller ett batteri som används för att upprätthålla data i realtidsklockan och produktinställningarna. Batteriet ska räcka produktens hela livslängd. Endast kvalificerade servicetekniker får utföra service på batteriet och byta ut det.

Директива за батерии на Европейския съюз Този продукт съдържа батерии, която се католозва за поддържане на цепостта на данните на часовника в реално време или настройките за продукта, създален на мадъми през целия живот из продукта. Сервизът или замяната на батерията трабва да се извършва от квалифициран

Directiva Uniunii Europene referitoare la baterii Acest produs conține o baterie care este utilizată pentru a menține integritatea datelor ceasului de timp real sau setărilor produsului și care este proiectată să funcționeaz pe întreaga durată de viață a produsului. Orice lucrare de service sau de înlocuire a acestei baterii trebuie efectuată de un tehnician de service calificat.

オートオフ

オート オフは、プリンターの電源を入れたときにデフォルトで自動的に有効になっていま す。オートオフが有効になっている場合、電力を節約するため、非動作状態が2時間続いた 後にプリンターが自動的にオフになります。プリンターがワイヤレスまたは Ethernet (サポ ートされている場合) ネットワーク接続を確立すると、オート オフは自動的に無効になりま す。オート オフ設定は、コントロール パネルから変更できます。設定を変更すると、プリン ターは選択された設定を保持します。オート オフによってプリンターが完全にオフになる ため、プリンターをオンに戻すには電源ボタンを使用する必要があります。

オート オフを無効化または有効化するには

1. [ホーム] 画面の [設定] アイコンをタッチします。

4

- 2. [基本設定] をタッチします。
- 下矢印ボタンをタッチしてオプションをスクロールし、[オート オフ] をタッチします。
- 4. [有効] または [無効] をタッチします。
- ☆ ヒント ワイヤレスまたは Ethernet 接続されたネットワーク経由で印刷している場合は、 印刷ジョブが失われないようにオートオフを無効にする必要があります。オート オフが 無効になっている場合でも、電力を節約するため、非動作状態が 5 分続いた後にプリンタ 一が自動的にスリープ モードに入ります。

スリープ モード

- スリープモードの間、電力利用が減少します。
- プリンターの初期セットアップ後、非動作状態が5分続いた後にプリンターがスリープモードに入ります。
- スリープモードに移行するまでの時間は、コントロールパネルから変更できます。

スリープ モードに移行するまでの時間を変更するには

1. [ホーム] 画面の [設定] アイコンをタッチします。

٩

- 2. [基本設定] をタッチします。
- 3. 下矢印をタッチしてオプションをスクロールし、[スリープ モード] をタッチします。
- 4. [5 分後]、[10 分後]、または [15 分後] をタッチします。

規制に関する告知

HP Photosmart は、お住まいの国/地域の規制当局からの製品要件に適合しています。 このセクションでは、次のトピックについて説明します:

- 規制モデルの ID 番号
- FCC 準拠声明
- 日本のユーザに対する VCCI (クラス B) 基準に関する告知
- ・ 日本のユーザに対する告知(電源コードについて)
- ・ 韓国のユーザに対する告知
- ドイツのユーザーに対する告示
- ・ ドイツの騒音放出に関する告知
- ・ EU の規制に関する告知

規制モデルの ID 番号

規制識別の目的で、製品には規制モデル番号が割り当てられています。 本製品の規制モデル番号は、SNPRH-1103 です。 この規制番号を、製品名 ([HP Photosmart 5510 e-All-in-One プリンター]) や製品番号 (CX042A) と混同しないようにご注意ください。

FCC 準拠声明

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no quarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations Hewlett-Packard Company 3000 Hanover Street Palo Alto, Ca 94304 (650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

日本のユーザに対する VCCI (クラス B) 基準に関する告知

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的として いますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き 起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

日本のユーザに対する告知(電源コードについて)

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

韓国のユーザに対する告知

B 급 기기

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주 로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며. (가정용 방송통신기기) 모든 지역에서 사 용할 수 있습니다.

ドイツのユーザーに対する告示

GS-Erklärung (Deutschland)

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

ドイツの騒音放出に関する告知

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

EU の規制に関する告知

CE マークが付いた製品は、以下の EU 指令に適合します:

- Low Voltage Directive 2006/95/EC
- EMC Directive 2004/108/EC
- Ecodesign Directive 2009/125/EC (該当する場合)

本製品の CE コンプライアンスは、HP が提供する適切な CE マークの付いた AC アダプターを使用して電源を供給する場合にのみ有効です。

本製品に通信機能がある場合は、以下の EU 指令の基本要件にも適合します:

R&TTE Directive 1999/5/EC

これらの指令に準拠することで、HP が本製品または製品ファミリに対して発行しており、製品ドキュメント内または以下の Web サイトで入手可能な (英語のみ) EU Declaration of Conformity のリストに記載された適用可能な統一ヨーロッパ規格 (European Norms) にも適合しています: www.hp.com/go/certificates (検索フィールドに製品番号を入力してください)。

コンプライアンスは、製品に付けられた以下の適合マークのいずれかによって示されます:

()	非通信製品の場合および EU 統一通信製品の場合 (10mW 未満の電源クラス内の Bluetooth® など)
CEO	EU 非統一通信製品の場合 (該当する場合、4 桁の通知機関番号が CEと!のあいだに挿入されます)。

製品に付属の規制ラベルを参照してください。

本製品の通信機能は、以下の EU および EFTA 加盟国で使用することができます: オースト リア、ベルギー、ブルガリア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィン ランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリ ア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、ノ ルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア共和国、スロヴェニア、スペ イン、スウェーデン、スイス、英国。

電話コネクター (一部の製品でのみ使用可能)は、アナログ電話回線への接続用です。

製品をワイヤレス LAN デバイスと使用する場合

国によっては、屋内使用限定、使用可能なチャネル数の制限など、ワイヤレス LAN ネッ トワークの運用に関する特定の義務または特別の要件が定められています。 ワイヤレス ネットワークの国設定が正しいことを確認してください。

フランス

本製品の 2.4 GHz ワイヤレス LAN 操作には、特定の制限が適用されます: 屋内では、本 機は、2400 ~ 2483.5 MHz の周波数帯全域 (チャネル 1 ~ 13) で使用できます。 屋外で の使用については、2400 ~ 2454 MHz の周波数帯 (チャネル 1 ~ 7) だけが使用できま す。 最新の要件については、www.arcep.fr を参照してください。

規制関連の連絡先:

Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, **GERMANY**

無線に関する規制

ここでは、ワイヤレス製品に関連する次の規制情報について説明します。

- 高周波暴露
- ブラジルのユーザーに対する告示
- カナダのユーザーに対する告示
- 台湾のユーザーに対する告知

高周波暴露

Exposure to radio frequency radiation



The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

ブラジルのユーザーに対する告示

Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res.ANATEL 282/2001).

カナダのユーザーに対する告示

Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 and RSS GEN of Industry Canada.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Utiliser à l'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme a la norme RSS-210 and RSS GEN d'Industrie Canada.

Conformément au Règlement d'Industrie Canada, cet émetteur radioélectrique ne peut fonctionner qu'avec une antenne d'un type et d'un gain maximum (ou moindre) approuvé par Industrie Canada. Afin de réduire le brouillage radioélectrique potentiel pour d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de manière à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas celle nécessaire à une communication réussie.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement dépend des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris des interférences pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

台湾のユーザーに対する告知

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

索引

```
U
                       IJ
                       リサイクル
 仕様 54
                        インク カートリッジ 56
インタフェース カード 35,36
カスタマ サポート
 保証 48
環境
 環境仕様 54
 環境保全のためのプロダクト スチュ
  ワード プログラム 55
技術情報
 印刷の仕様 54
 環境仕様 54
 コピーの仕様 55
 システム要件 54
 スキャンの仕様 54
規制に関する告知
 規制モデルの ID 番号 61
規定に関するご注意
 無線に関する告知 64
コピー
 仕様 55
コントロール パネル
 機能 7
 ボタン 7
サポート期間終了後のサポート 48
システム要件 54
スキャンする
 スキャンの仕様 54
電話サポートの期間
 サポート期間 47
電話サポート 47
ネットワーク
 インタフェース カード 35,36
ほ
保証 48
ボタン、コントロール パネル 7
```